


Ungedämmte Ziegel-Flachstürze

Für Außenwände mit Zusatzdämmung sowie für Innenwände werden Flachstürze ohne Zusatzdämmung geliefert. Die bewehrten Ziegelschalen sind mit Normalbeton verfüllt. Bei größeren Wanddicken (42,5 und 49,5 cm) ist eine Kombination aus Wärmedämm- und ungedämmten Ziegelstürzen sinnvoll.

Bemessungstabellen

Unsere Bemessungstabellen „Wärmedämmstürze, Ziegelflachstürze und Ziegel-Spannstürze“ finden Sie unter: www.wienerberger.de/download-center

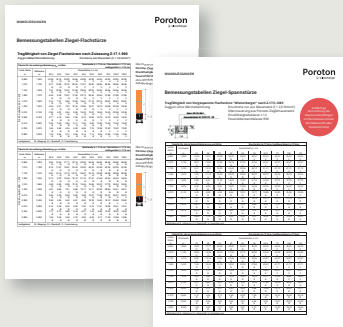


Stand: Oktober 2025

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, Deutschland
T +49 511 61070-0, E info.de@wienerberger.com
wienerberger.de

Poroton-Ziegelsturz

Die Besonderheiten

- Sturzfertigteile beim Einbau unterstützen. Abstand der Montage stützen höchstens 1,25 m.
- Abweichend von der Zulassung müssen die 17,5 cm breiten Ziegelflachstürze im Einbau- und Montagezustand kontinuierlich über ihre gesamte Länge unterstützt werden.
- Alle Lasten aus Fertigteildecken oder Schalungen für Ortbetondecken sind gesondert abzufangen.
- Montagestützen stehen lassen, bis Mauerwerk und Beton ausreichende Festigkeit haben, i. d. R. 7 Tage.
- Sturzfertigteile vor dem Einbau gut annässen und am Auflager in Mörtel verlegen.
- Einbindetiefe in den Mauerverband mindestens 11,5 cm.
- Beschädigte Sturzfertigteile dürfen nicht eingebaut werden.

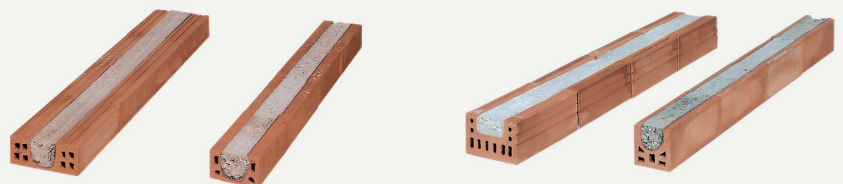

Ziegelstürze, Höhe 7,1 cm

Breite cm: 17,5

Länge cm: 100 · 125 · 150 · 175 · 200 ·
225 · 250 · 275 · 300

Ziegelstürze, Höhe 11,3 cm

Breite cm: 11,5 · 17,5

Länge cm: 100 · 125 · 150 · 175 · 200 ·
225 · 250 · 275 · 300

Ziegel-Spannstürze, Höhe 7,1 cm

Breite cm: 11,5

Länge cm: 100 · 125 · 150 · 175 · 200 ·
225 · 250 · 275 · 300

Die Einbauvorschriften der Zulassungen des DIBt, Berlin, Z-17.1-900, Z-17.1-1083, Z-17.1-1099 (Dryfix) und Z.17.5-1285 (Ziegel-Spannstürze) sind zu beachten.