

MONTAGETIPP


WANDANSCHLUSSPROFIL 200 SBG



VERARBEITUNGSHINWEISE

- ✓ Bei der Montage des Briel Wandanschlussprofils **(6)** wird die Schiene mit Edelstahlschrauben (inkl. Unterlegscheibe und Dichtung) **(4)** und Dübeln **(3)** im Mauerwerk **(1)** verschraubt. Die notwendigen Befestigungslöcher sind bereits im Profil vorhanden (Abstand 200mm). Mit dauerelastischer, säurefreier Dichtungsmasse **(2)** wird anschließend der obere verbleibende Spalt zum Mauerwerk abgespritzt (ausgefügt).

Sollte die Montage mit der Optikblende Illusio **(7)** erfolgen, wird dieses vor dem Aufbringen der Dichtungsmasse **(2)** im Fuß des Wandanschlussprofils **(6)** eingehangen und mit der oberen Kante auf das Wandanschlussprofil geschoben.

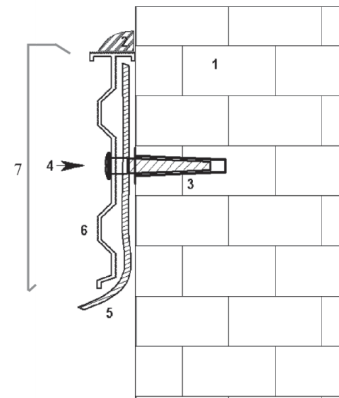

- (1) Mauerwerk/Beton
- (2) Dauerelastische Dichtungsmasse
- (3) Dübel
- (4) Edelstahlschrauben mit Dichtscheibe
- (5) Dachbahn
- (6) Wandanschlussprofil
- (7) Optikblende Illusio